



AXSionics Internet Passport™ Mode d'emploi

Bienvenue et „merci“ d'avoir choisi l'AXSionics Internet Passport™.


Ce document vous explique les étapes de base de la personnalisation – l'installation et la première utilisation de votre AXSionics Internet Passport.

Pour **plus d'informations**, ou si vous désirez voir des vidéos ou le manuel complet d'utilisation connectez-vous sur notre **AXSionics End User Portal**:

→ www.TheInternetPassport.com

1 Mise en marche

Pour démarrer: Pressez le bouton ❶ pendant 2 secondes.
Pour éteindre: Pressez le bouton ❶ brièvement.

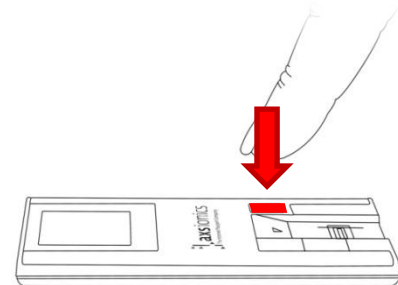


Pour des raisons de sécurité, l'AXSionics Internet Passport s'éteint automatiquement...

- après environ 3 minutes, ou
- après une attaque physique ou électrique.

Pour réutiliser l'AXSionics Internet Passport, ré-enclenchez-le.

2 Enregistrer le premier doigt 3 fois correctement

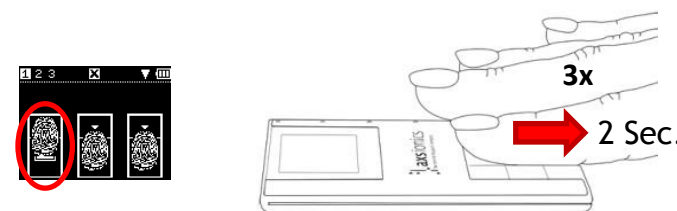

1. Choisissez n'importe quel doigt que vous désirez enregistrer.
2. Placez le doigt à plat sur le haut du capteur,
3. Et glissez-le **droit et calmement** le long du capteur.
4. **N'appliquez pas** de pression et touchez le capteur durant tout l'enregistrement.

Répétez l'opération avec le même doigt **3 fois de suite correctement**.

Notice importante


Placez votre AXSionics Internet Passport sur une **surface stable**, par ex. table.

Les enregistrements **actuels** et **corrects** sont indiqués dans le coin supérieur gauche de la barre de status.


Une valeur numérique vous indique la qualité du dernier doigt entré.

Plus la valeur est grande, plus la qualité est bonne.

Les valeurs entre 80 and 100 sont de bonnes valeurs.

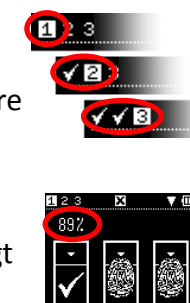

3 Enregistrer le deuxième doigt 3 fois

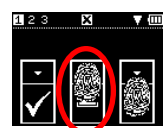

1. Choisissez un **deuxième** doigt et **différent** que vous désirez enregistrer.
2. Placez le doigt à plat sur le haut du capteur,
3. Et glissez-le **droit et calmement** le long du capteur
4. **N'appliquez pas** de pression et touchez le capteur durant tout l'enregistrement.

Répétez l'opération avec le même doigt **3 fois de suite correctement**.

4 Enregistrer le troisième doigt 3 fois



1. Choisissez un **troisième** doigt et **différent** que vous désirez enregistrer.
2. Placez le doigt à plat sur le haut du capteur,
3. Et glissez-le **droit et calmement** le long du capteur
4. **N'appliquez pas** de pression et touchez le capteur durant tout l'enregistrement.

Répétez l'opération avec le même doigt **3 fois de suite correctement**.

5 Prêt pour utiliser des services



Lorsque cet écran apparaît votre AXSionics Internet Passport est prêt pour utiliser des services en ligne.

Retenez bien les 3 doigts enregistrés!
- ils sont vos données personnelles pour accéder de manière conviviale aux services et applications.

Les instructions au dos vous expliquent les étapes basiques pour utiliser des services en ligne.

Aide



Mauvaise empreinte digitale. Entrez et enregistrez le *même* doigt 3 fois de suite correctement.



Mauvais doigt. Entrez un doigt *différent*.



Empreinte digitale trop forte. *Séchez votre doigt* (agitez votre main dans l'air) ou appliquez une pression moins forte sur le capteur.



Empreinte digitale trop petite. Placez votre doigt *à plat* et glissez-le *droit et calmement* le long du capteur.



Empreinte digitale entrée trop rapidement. Glissez votre doigt plus lentement le long du capteur.

A Utilisation de services

Les services en ligne et applications se présentent sous différentes formes. C'est pour cela que les instructions sur cette page illustrent les opérations de bases communes à la plupart des services.

Pour plus d'informations sur les services en ligne et applications suivez les indications affichées sur votre écran d'ordinateur ou contactez le prestataire du service.

1. Démarrez le service en ligne désiré.
2. Alternativement, visitez notre **AXSionics End User Portal** et choisissez les nombreux services proposés:

→ www.TheInternetPassport.com

B Numéro de série (APN)

Lorsque demandé, tapez le numéro de série (APN) de votre AXSionics Internet Passport.

L'APN se trouve:

- au dos ou
- sur l'écran

de votre AXSionics Internet Passport.



C Lire un Flicker Code




Lorsqu'un service en ligne désire envoyer des informations à votre AXSionics Internet Passport il affiche un Flicker Code.



Cet écran indique que votre AXSionics Internet Passport est prêt à recevoir des informations de votre service en ligne.


Alignez votre AXSionics Internet Passport avec les **lignes colorées** du Flicker Code.

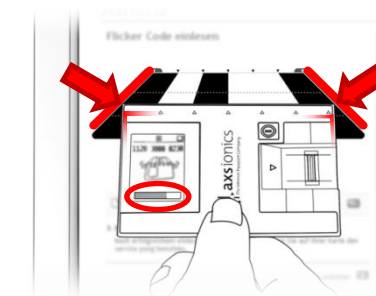

Observez la barre de progression.

Ne déplacez pas votre AXSionics Internet Passport durant la lecture d'un Flicker Code.

Touchez votre écran d'ordinateur avec le long côté et les senseurs optiques.

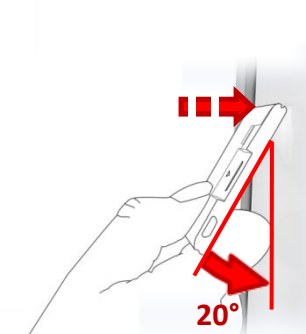


Inclinez avec une angle d'approx. 20° de votre écran d'ordinateur.

D Authentifier



Après avoir correctement lu le Flicker Code votre AXSionics Internet Passport vous demande d'entrer **deux** doigts, enregistrés précédemment lors de la personnalisation.


Remarque:

Après la première authentication correct vos empreintes digitales enregistrées lors de la personnalisation sont stockées de façon permanente sur votre AXSionics Internet Passport. L'icone de status  n'apparaîtra plus.

Dès lors, votre AXSionics Internet Passport ne peut plus être utilisé par une autre personne que vous.

E Vérifier l'affichage

1. Vérifiez le logo.
2. Si du texte est affiché, vérifiez qu'il est correct.

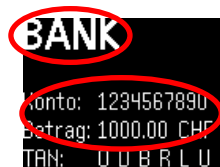

Si le logo ou le texte affiché n'est pas correct **ne continuez pas !**

3. Si affiché, tapez le code de réponse à l'endroit indiqué par le service en ligne.




4. Suivez les instructions du service en ligne ou de l'application.

F Continuer

Pour lire un nouveau Flicker Code, tapez **brèvement** sur le senseur.

Tappez brièvement

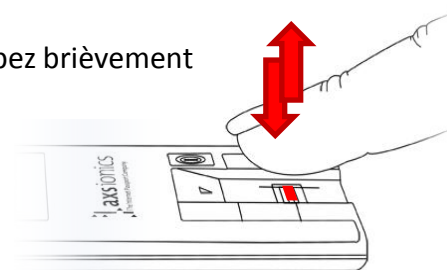

Votre AXSionics Internet Passport passe à nouveau dans le mode de lecture d'un Flicker Code.


Aides



Vos empreintes digitales sont enregistrées **de façon permanente**. Vous ne pouvez plus ni les supprimer ni redémarrer le processus de personnalisation.



Ne peut pas s'authentifier. Le service que vous utilisez requiert un PIN code. Pour ajouter un PIN à votre AXSionics Internet Passport visitez notre AXSionics End User Portal: www.TheInternetPassport.com



Chargez la batterie interne de votre AXSionics Internet Passport aussi longtemps que possible. Un câble de recharge est inclut dans la boîte de votre produit.